IMPORTANT INSTALLATION INSTRUCTIONS **INSTRUCTIONS D'INSTALLATION IMPORTANTES** IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE INSTALAÇÃO

重要安装指南

重要安裝指示

720, 730, 740, 750 KI KNOBS 23663 / 03 CP

1-800-327-LOCK USA and CANADA www.kwikset.com


В



PREPARE LATCH AND INSTALL PRÉPAREZ LE VERROU ET INSTALLEZ-LE PREPÁRESE EL PASADOR E INSTÁLELO PREPARE O TRINCO E INSTALE

准备并安装锁栓

準備並安裝鎖栓

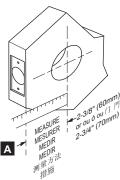

Pin Goupille Clavija Pino 弹簧销 2 3/8 2 3/4 彈簧銷


If backset of door measured 2-3/4" (70mm), adjust latch as follows: Grasp the spring pin and move it to the 2-3/4" slot.

Si l'écartementde la porte mesuré est de 2-3/4" (70 mm), régler le verrou comme suit saisir de la goupille-ressort et déplacer la goupille-ressort à l'encoche de 2-3/4" (70mm)

Si la distancia al centro de la puerta que se midió es de 2-3/4" (70 mm), ajuste el pasador de la siguiente manera. Agarre la clavija del resorte y mueva la clavija del resorte hasta la ranura de

Caso seja necessária uma distância de 2-3/4 pol. (70 mm) do buraco da chave, ajuste o trinco da seguinte maneira: egue o pino de mola e mova-o para a ranhura de 2-3/4 pol. (70 mm). 若锁心距离为 2-3/4 (70mm), 请按照以下步骤调整锁栓: 抓住弹簧销,将它移到 2-3/4″槽中。

若鎖心距離為 2-3/4 (70mm),請依以下步驟調整鎖栓: 抓住彈簧銷,將它移到 2-3/4" 槽中。

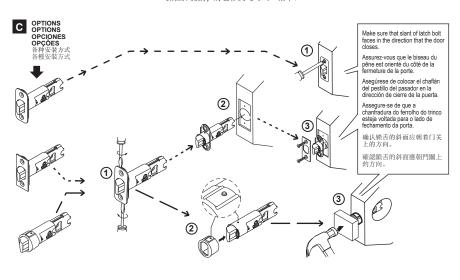

INSTALL STEMMED KNOB AND MOUNTING PLATE INSTALLEZ LA POIGNÉE AVEC TIGE INSTALE EL POMO CON GUIAS INSTALE A MAÇANETA COM HASTES E A PLACA DE MONTAGEM 安装有支杆的球形把手及固定片

Do not remove screws.
N'enlevez pas les vis.
No quite los tornillos.
Não remova os parafusos.
不要取下螺丝。
不要取下螺丝。 安裝有支桿的球形把手及固定片 DOOR · PORTE · PUERTA PORTA·门·門

Push latch to insert knob. Appuyez sur le pêne pour insérer la poignée. Presione el pasador para inserlar el pomo. Empurre o ferrolho para inserir a maçaneta. 压入锁舌,指入球形把手。 壓入鎖舌,插入球形把手。


Rotate mounting plate. Tournez la plaque de montage. Gire la placa de montaje. Gire a placa de montagem. 旋转固定片。



ALIGN ARROWS* AND POSITION NON-STEMMED KNOB ALIGNEZ LES FLÈCHES* ET PLACEZ LA POIGNÉE SANS TIGE ALINEE LAS FLECHAS* Y COLOQUE EL POMO SIN GUIAS ALINHE AS SETAS* E COLOQUE A MAÇANETA SEM HASTES

对齐箭头*,装上无支杆的球形把手 對齊箭頭*, 裝上無支桿的球形把手

This side must be unlocked.
Ce côté doit être déverrouillé.
Este lado deve de estar en la posicion abierta.
Este lado deve estar na posição destravada.
该侧的镜龙须打开。
該侧的鏡必须打開。

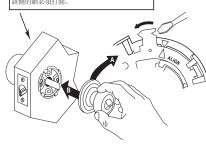

* If required, rotate tab to align arrows. Si nécessaire, déplacez l'onglet pour aligner les flèches.

Si se requiere, gire la pestaña para alinear las flechas.

- e necessário, gire a lingüeta para alinhar as setas
- *如有需要的话,旋转盖环,让箭头对齐。
- *如有需要的話,旋轉蓋環,讓箭頭對齊。

ROTATE BOTH KNOBS TO THE LEFT TO SECURE TOURNEZ LA POIGNÉE VERS LA GAUCHE POUR LA FIXER GIRE LOS DOS POMOS A LA IZQUIERDA PARA AJUSTARLOS GIRE AMBAS AS MAÇANETAS PARA A ESQUERDA PARA QUE FIQUE FIRME

向左旋转两侧的球形把手, 使之固定 向左旋轉兩側的球形把手, 使之固定

0 Turn knobs until latch fully retracts. 0 Tournez la poignée jusqu'à rétraction complète du pêne. Gire los pomos hasta que el pasador se retracte completamente. Gire as maçanetas até que o trinco se retraia completamente. 旋转球形把手,直到锁栓完全缩入为止。 旋轉球形把手,直到鎖栓完全縮入為止。

continued




Adjust tang as needed. Ajustez la languette autant que de besoin.

Ajuste la langüeta Ajuste a lingüeta conforme necessário.

根据需要调整卡舌 視需要調整卡榫

Smaller bolt should not enter hole Le petit pêne ne doit pas pénétrer dans le trou. El pestillo más pequeño no debe entrar en el orificio O pequeno ferrolho não deve entrar no orifício. 卡入, 请重新调整挡板位置。 旋轉座板,讓螺絲穿過。



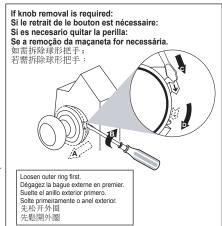

DOOR DRILLING • PERÇAGE DE LA PORTE • PERFORACION DE PUERTAS • 门钻井




This product is covered by one or more of the following patients or patients pending: \$123833, 5317885 5335825, \$333580, \$441318, \$542228, \$482335, \$490700, \$496082, \$515509, \$513510, \$529351, \$5540070, \$570912, \$662365, \$5761937, \$3161042, \$916029, \$867365, \$6069746, \$6128933, \$6151934, \$539465, \$401932, \$612296, \$62395, \$615205, \$686977, \$698440, \$622695, \$6967163, \$686971, \$698440, \$626016, \$696556, \$7102340, \$6745002, \$626595, \$660131, \$686029, \$662096, \$691550, \$686971, \$694672, \$626695, \$6971500, \$6686971, \$694670, \$716290 Drill Holes in Door Face

Percez un trou dans la face avant de la porte

Mark Holes on Door Marquez les Trous sur la Porte Marque los Orificios en la Puerta Marque os orifícios na porta

在门上为孔画线 在門上畫 出鑽孔記號

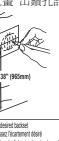

Select desired backset Choisissez l'écartement désiré Seleccione la distancia al centro deseado Marque os orificios na porta 在门上画出钻孔记号 在門上畫出鑽孔記號

Perfore los orificios en la cara de la puerta Faça os orifícios na face da porta 在门面上钻孔 在門面鑽孔

À l'aide d'une mèche-scie pour trou de 2-16" (54 mm) de diamètre, p partir d'un côté jusqu'à ce que les dents de la scie apparaissent de l'a puis, pour éviter d'avoir des échardes, finissez à partir de l'autre côté.

Usando una broca con sierra para orificio de 2-1/8" (54mm) de dámetro, taladre de un lado hasta que la punta de la broca salga al otro lado, luego complete el orificio del otro lado para prevenir astillas. Usando uma broca de serra para orificios de 2·1/8 pol. (54 mm), pe lado até que a ponta da broca saia do outro lado. Então, conclua o outro lado para evitar lascas.

用直径为2-1/8″(54mm)的孔钻从门的— 边钻入,为防门板破裂,钻头将穿透时 从另一面完成钻孔。

用一支直徑 2-1/8" (54mm) 的挖孔鋸從 門的一面鑽孔,直到鑽頭尖部剛好穿透 門板為止,然後從另一面往回挖,以避 免孔邊碎裂。

Mark Hole for Strike Plate Marquez le Trou pour la Gâche Marque el Orificio para la Placa del Recibidor Marque o orificio para a testa da fechadura 为锁扣面板做画线 畫出擋板鑽孔的位置

Extend mark across jamb to door stop. Locate center of strike hole by measuring back from door stop, 1/2 the thickness of door.

Continuez la marque sur le chambranle jusqu'à la porte. Trouvez le centre du trou pour la gâche en mesurant sur le champ de la porte à la moitié de l'épaisseur de celle-ci.

Extienda la marca a través del marco hasta el parador de la puerta. Ubique el centro del orificio del recibidor marcando desde el parador la mitad del espesor de la puerta.


Face and Strike Plate Cutouts


Continue a marca ao longo do marco até o batente. Localize o centro do orificio da testa da fechadura medindo, a partir do batente, a metade da espessura da porta.

延伸标记, 越过门柱到达门止, 从门止往回量, 至门板厚度的1/2为扣板孔。

將記號從門柱延長至門擋。從門擋往回量,在門板 1/2 厚度的地方做記號,作為 鑽孔的中心點。

Drill Strike Hole Percez le Trou pour la Gâche Perfore el Orificio del Recibidor Faça o orifício da testa da fechadura 钻门销孔 鑽擋板孔

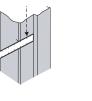

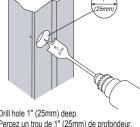

Drill hole 1" (25mm) deep. Percez un trou de 1" (25mm) de profondeur. Perfore un orificio de 1" (25mm)de profundidad. Faça um orifício de 1" (25mm) de profundidade. 孔深 1" (25mm)。 鑽一個深 1" (25mm) 的孔。

Aberturas de la Placa Frontal y del Recibidor Recortes da placa frontal e da testa da fechadura 面板及锁扣面板槽

Découpes pour La Plaque de Recouvrement et La Gâche

鑿出鎖栓固定板和擋板的凹槽





Chisel out area until face plate sits flush and drill 3/32" (2mm) diameter pilot holes for screws. Repeat for strike plate.

Creusez l'emplacement au ciseau à bois jusqu'à ce que la plaque de recouvrement s'y encastre et soit de niveau avec l'épaisseur ouchamp de la porte. Percez des trous de guidage de 3/32" (2 mm) de diamètre pour les vis. Répétez l'opération pour la gâche Corte el área con el cincel hasta que la placa frontal se asiente al ras y luego perfore orificios guía de 3/32" (2mm) de diámetro para los tornillos. Repita para la placa del recibidor.

Selecione a distância desejada do buraco da chave. 莆出凹槽,直到固定板可以完全嵌入为止,然后再钻出直径 3/32"(2mm)的定位孔,供拧入螺丝之。以同样方式凿出挡板凹槽。

鑿出凹槽,直到固定板可以完全嵌入為止,然後再鑽出直徑 3/32* (2mm) 的導孔,供銷螺絲之用。 以同樣方式鑿出擋板凹槽。

Align latch face plate on door edge and draw outline. Repeat for strike plate on door jamb. Alignez la plaque de recouvrement entourant le pene sur le bord de la porte et tracez le pourtour. Répétez l'opération pour l'emplacement de la gâche sur le chambranele de la porte.

Alinee la placa frontal del pasador en el borde de la puerta y marque su silueta. Haga lo mismo con la placa del recibidor en el marco de la puerta.

Alinhe a placa frontal do ferrolho na borda da porta e marque o seu contorno. Faça o mesmo com a testa da fechadura e o marco da porta.

将插销面板放在门边画出边沿线, 在门柱上同样画出锁扣面板线条。

將固定板貼緊門邊,描出輪廓 同樣地,在門柱上畫出擋板輪廓。

WARNING: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forbible technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

reduce first, you snout constitue quamieu acciniera o une deconsiste produce first, you sout a south of the produce first produce for produc

Puede naceirse que raise éte cemplo rozarbino o uniciano medios tecnicos, o puede évanise entranario por cara parte e la propiesad. No hay cerniços que pueden hacer de sustitutos para la precaución, el estar a latino del entomo, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferrefería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustanse a la aplicación. Para reatzar la seguridad y reduci los reagos, debe consultar con un carajero capacitados u otro profesional de seguridad. los riesgos, debe consultar con un cerrajeru capenzieuzu u vuo purvesunea vo segurinare.

AVISO: O fabricante adverte que nenhuma fechadura oferace, por si só, segurança completa. Esta fechadura pode ser aber arrombamento ou meios técnicos, ou evitada por meio de outro ponto de entrada na propriedade. Nenhuma fechadura è capaz de substituir a cautela, a conscientização do ambiente e o bom senso. Ferragens para construtores estão disponíveis em vários níveis desempenho para atender à aplicaçõe o específica. Para aumentar a segurança e reduzir o risco, consulte um serralheiro ou outro profissional em segurança qualificado.

警告:本制造商要提醒您,没有任何领能绝对保证安全。外人可能用暴力或技术手法使该领失效,或是从建的其定地方入侵。不管是哪一种领,都不能取代谨慎、常识以及对周围环境保持警惕。制造首的产品有多种不 功能等级,能适合不同的需要。为了巩固安全,降低风险,您应该咨询合格的领匠或其它专业保安人员的意见。

▲ 警告:製造商要提醒您,沒有任何館能保證絕對的安全。外人可能用暴力或技術手法使這個鎖失效,或是從建棄物的其他的方人侵。不管是哪一種鎖,都不能取代達慎,對周遭環境保持警覺以及常識。製造商的產品有多種不同的功能等級,能適合不同的需要。為了鞏固安全,降低風險,您應該諮詢合格鎖匠或其他專業保全業者的意見。

For assistance or warranty information, USA and CANADA: Call 1-800-327-5625

or visit www.kwikset.com

Pour de l'aide ou des informations sur la garantie, USA et CANADA: veuillez app le 1-800-327-5625 ou visiter www.kwikset.com

Si desea ayuda o información sobre garantía, USA y CANADA: llame al 1-800-327-5625 o visite www.kwikset.com Para assistência ou informações sobre garantia, EUA e CANADA Ligue para

1-800-327-5625 ou visite o site www.kwikset.com

如有疑问, 请联络当地经销商或当地百 得分公司

如有疑問,請聯絡當地經銷商或當地百

• FACE • FACE • FRENTE • FRENTE • 门正面 • 門面 • EDGE • CHAMP • BORDE TEMPLATE FOLD OVER **GABARIT** •BORDA•门边•門邊 PLANTILLA DOBLE DOBRAR **GABARITO** 折叠 摺線 安装模板 紙 規 (44mm (35mr 1-3/4" (4 Centerline Ligne médiane Linea central Linea central 中心线 中心線 2-1/4" (1-3/8 I 2-3/8" 60mm I 2-3/4" 70mm BACKSET ÉCARTEMENT DISTANCIA AL CENTRO DISTÂNCIA DE BROCA KNOBS 后置距离 23663 / 03 CP Copyright © 2009 Kwikset Corporation 鎖心距離